



**ICY BOX<sup>®</sup>**

**Manual IB-246FP-C3**

External USB 3.0 Fingerprint Enclosure

**Manuel IB-246FP-C3**

Externes USB 3.0 Fingerabdruck Gehäuse





**ICY BOX®**

## Safety information

Please read carefully the following information to prevent injuries, damage to material and device as well as data loss:

### Warning levels

Signal words and safety codes indicate the warning level and provide immediate information in terms of the probability of occurrence as well as the type and severity of the consequences if the measures to prevent hazards are not complied with.



Warns of a **directly** hazardous situation causing **death or serious injury**.



Warns of a **potentially** hazardous situation that **may** cause death or serious injury.



Warns of a **potentially** hazardous situation that **may** cause minor injury.



Warns of a **potential** situation that **may** cause material or environmental damage and disrupt operative processes.

### 1. Risk of electrical shock



#### Contact with parts conducting electricity

Risk of death by electrical shock

- Read the operating instructions prior to use
- Make sure the device has been de-energised prior to working on it
- Do not remove contact protection panels
- Avoid contact with conducting parts
- Do not bring plug contacts in contact with pointed and metal objects
- Use in intended environments only
- Operate the device using a power unit meeting the specifications of the type plate only!
- Keep the device/power unit away from humidity, liquid, vapour and dust
- Do not modify the device
- Do not connect the device during thunderstorms
- Approach specialist retailers if you require repairs

### 2. Hazards during assembly (if intended)



#### Sharp components

Potential injuries to fingers or hands during assembly (if intended)

- Read the operating instructions prior to assembly
- Avoid coming into contact with sharp edges or pointed components
- Do not force components together
- Use suitable tools
- Use potentially enclosed accessories and tools only

### 3. Hazards caused by a development of heat



#### Insufficient device/power unit ventilation

Overheating and failure of the device/power unit

- Prevent externally heating up components and ensure an exchange of air
- Do not cover the fan outlet and passive cooling elements
- Avoid direct sunlight on the device/power unit
- Guarantee sufficient ambient air for the device/power unit
- Do not place objects on the device/power unit



**ICY BOX®**

## Safety information

### 4. Hazards caused by very small parts and packaging

#### **WARNING**

#### **Risk of suffocation**

Risk of death by suffocation or swallowing

- Keep small parts and accessories away from children
- Store/dispose of plastic bags and packaging in an area that is inaccessible to children
- Do not hand over small parts and packaging to children

### 5. Potential data loss

#### **IMPORTANT**

#### **Data lost during commissioning**

Potentially irreversible data loss

- Always comply with the information in the operating instructions/Manual
- Exclusively use the product once the specifications have been met
- Back up data prior to commissioning
- Back up data prior to connecting new hardware
- Use accessories enclosed with the product

### 6. Cleaning the device

#### **IMPORTANT**

#### **Harmful cleaning agents**

Scratches, discolouration, damage caused by moisture or short circuit in the device

- Disconnect the device prior to cleaning
- Aggressive or intense cleaning agents and solvents are unsuitable
- Make sure there is no residual moisture after cleaning
- We recommend cleaning devices using a dry, anti-static cloth

### 7. Disposing of the device

#### **IMPORTANT**

#### **Environmental pollution, unsuitable for recycling**

Potential environmental pollution caused by components, recycling circle interrupted



This icon on product and packaging indicates that this product must not be disposed of as part of domestic waste. In compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (**WEEE**) this electrical device and potentially included batteries must not be disposed of in conventional, domestic waste or **recycling waste**. If you would like to dispose of this product and potentially included batteries, please return it to the retailer or your local waste disposal and recycling point.

If you have any questions, please do not hesitate to contact our support at [support@raidsonic.de](mailto:support@raidsonic.de) or visit our website at [www.raidsonic.de](http://www.raidsonic.de).



**ICY BOX®**

## Sicherheitshinweise

**Zur Vermeidung körperlicher Schäden, sowie von Sach-, Geräteschäden und Datenverlust beachten Sie bitte folgende Hinweise:**

### Warnstufen

Signalwort und Sicherheitszeichen kennzeichnen die Warnstufe und geben einen sofortigen Hinweis auf a)Wahrscheinlichkeit, Art und Schwere der Folgen, wenn die Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr nicht befolgt werden.



**GEFAHR**

warnet vor einer **unmittelbar** gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen **wird**.



**WARNUNG**

warnet vor einer **möglicherweise** gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen **kann**.



**VORSICHT**

warnet vor einer **möglicherweise** gefährlichen Situation, die zu leichten Verletzungen führen **kann**.



**ACHTUNG**

warnet vor einer **möglichen** Situation, die zu Sach- und Umweltschäden führen und den Betriebsablauf stören **kann**.

### 1. Gefahren durch elektrische Spannung



**WARNUNG**

#### **Kontakt mit elektrisch leitenden Teilen**

Lebensgefahr durch Stromschlag

- vor Benutzung Betriebsanleitung lesen
- vor Arbeiten am Gerät, Spannungsfreiheit sicherstellen
- Kontaktschutzblenden nicht entfernen
- Kontakt mit Spannungsführenden Komponenten vermeiden.
- Steckkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren
- Verwendung nur in dafür vorgesehenen Umgebungen
- Gerät ausschließlich mit Typenschildkonformen Netzteil betreiben!
- Gerät/Netzteil fern von Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Dampf und Staub halten
- Eigenständige Modifikationen sind unzulässig
- Gerät nicht während eines Gewitters anschließen
- Geben Sie Ihr Gerät im Reparaturfall in den Fachhandel

### 2. Gefahren während Montage (wenn vorgesehen)



**VORSICHT**

#### **Scharfkantige Bauteile**

Finger- oder Handverletzungen bei Zusammenbau (wenn vorgesehen) möglich

- vor Montage, Betriebsanleitung lesen
- Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Bauteilen vermeiden
- Bauteile nicht mit Gewalt zusammensetzen
- geeignetes Werkzeug verwenden
- nur gegebenenfalls mitgeliefertes Zubehör und Werkzeug verwenden

### 3. Gefahren durch Wärmeentwicklung



**ACHTUNG**

#### **Mangelhafte Belüftung des Geräts/Netzteils**

Überhitzung und Ausfall des Geräts/Netzteils

- externe Erwärmung vermeiden und Luftaustausch zulassen
- Lüfter-Auslass und passive Kühlkörper freihalten
- direkte Sonneneinstrahlung auf Gerät/Netzteil vermeiden
- ausreichend Umgebungsluft für Gerät/Netzteil sicherstellen



**ICY BOX®**

## Sicherheitshinweise

- keine Gegenstände auf dem Gerät/Netzteil abstellen

### 4. Gefahren durch Kleinstteile und Verpackung



**WARNUNG**

#### Ersticken Gefahr

Lebensgefahr durch Erstickten oder Verschlucken

- Kleinteile, Zubehör für Kinder unzugänglich verwahren
- Plastiktüten und Verpackung für Kinder unzugänglich verwahren/entsorgen
- Kleinteile und Verpackungen nicht in Kinderhände geben

### 5. Möglicher Datenverlust

**ACHTUNG**

#### Datenverlust bei Inbetriebnahme

Unwiederbringlicher Datenverlust möglich

- Unbedingt Hinweise in der Bedienungsanleitung/Schnellinstallationsanleitung beachten
- Produkt nur verwenden, wenn Spezifikationen erfüllt sind
- Datensicherung vor Inbetriebnahme durchführen
- Datensicherung vor Anschluss neuer Hardware durchführen
- dem Produkt beiliegendes Zubehör verwenden

### 6. Reinigung des Gerätes

**ACHTUNG**

#### Schädigende Reinigungsmittel

Kratzer, Farbveränderungen, Feuchteschäden oder Kurzschluss am Gerät

- vor Reinigung, das Gerät außer Betrieb nehmen
- aggressive bzw. scharfe Reinigungs- und Lösungsmittel sind ungeeignet
- nach der Reinigung sicherstellen, dass keine Restfeuchtigkeit vorhanden ist
- Reinigung der Geräte am besten mit trockenem Antistatiktuch durchführen

### 7. Entsorgung des Gerätes

**ACHTUNG**

#### Umweltverschmutzung, Wiederverwertung nicht möglich

Mögliche Umweltbelastung durch Bestandteile, Recyclingkreislauf unterbrochen



Dieses auf dem Produkt und der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (**WEEE**) darf dieses Elektrogerät und ggf. enthaltene Batterien nicht im normalen Hausmüll oder dem **Gelben Sack** entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt und ggf. enthaltene Batterien entsorgen möchten, bringen Sie diese bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unseren Support unter [support@raidsonic.de](mailto:support@raidsonic.de) oder besuchen Sie unsere Internetseite [www.raidsonic.de](http://www.raidsonic.de).



**ICY BOX®**



## Manual IB-246FP-C3

Dear Customer, thank you very much that you choose an ICY BOX® Product. Please pay attention to the following information in this manual.

Lieber Kunde, vielen Dank das Sie sich für ein ICY BOX® Produkt entschieden haben. Bitte nehmen Sie folgende Informationen dieses Handbuchs zur Kenntnis.

### Content / Inhalt

1. Overview / Überblick
2. Main features / Hauptmerkmale
3. Package content / Verpackungsinhalt
4. System requirements / Systemanforderungen
5. Drive installation / Laufwerksinstallation
6. Starting up / Inbetriebnahme

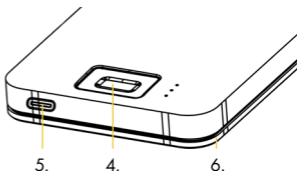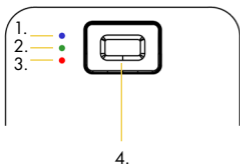

EN:

1. Blue LED glows when power on, and blink when in the data access mode.
2. Green LED glows when the drive is unlocked.
3. Red LED blinks when the fingerprint or operation is incorrectly.
4. Fingerprint sensor
5. USB 3.0 Type-C™ Port
6. Lid

DE:

1. Blaue LED leuchtet bei Stromzufuhr, blinkt bei Zugriff auf den Datenträger
2. Grüne LED leuchtet, wenn der Datenträger entsperrt ist.
3. Rote LED blinkt, wenn der Fingerabdruck nicht korrekt ist, oder fehlerhaft aufgelegt wurde.
4. Fingerabdrucksensor
5. USB 3.0 Type-C™ Anschluss
6. Deckel



**ICY BOX®**

## **Manual IB-246FP-C3**

### **ATTENTION!**

Before using an HDD, make sure that the HDD is empty or your data is backed up externally. Data will be lost during installation and configuration of the HDD!

### **2. Main features**

- Fingerprint encryption with AES 256 bit
- Up to 8 different fingerprints
- USB 3.0 Type-C® with up to 5 Gbit/s
- Made of high-grade aluminum
- Supports 2.5" drives with up to 9.5 mm height
- Toolless drive installation

### **3. Package content**

1x IB-246FP-C3, 2x USB 3.0 cable, 1x Manual

### **4. System requirements**

One free USB 3.0 Type-C® port on your host computer.

## Manual IB-246FP-C3

### 5. Drive installation

1. Slide the lid open (A small sticker indicates in which direction)



2. Install your drive by plugging it into the SATA connector at an angle of about 30 degrees and then gently pushing it down.



3. Put the lid back on and close it again. A small haptic feedback will show you that the lid is locked in place.






## Manual IB-246FP-C3

### 6. Starting up


- Ideally, use a USB 3.0 Type-C™ or Type-A port on your host computer.
- **Hint:** The maximum data transfer rate of 5 Gbit/s can only be achieved with a USB 3.0 port. USB 2.0 ports can be used, but only with the maximum USB 2.0 data transfer rate of 480 Mbit/s.

#### Starting up with Windows®

- Connect the USB 3.0 cable to the enclosure.
- Then connect the enclosure to your Windows® host computer.
- After the USB device is detected by Windows®, a CD drive named "ICY BOX FPTool" will be displayed in "This PC". Click it.



- A .exe file named "FPTool\_Windows" is displayed on this CD drive. Please run this file.

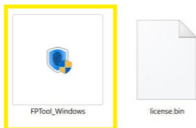


#### Starting up with MacOS®

- Connect the USB 3.0 cable to the enclosure.
- Then connect the enclosure to your MacOS® host computer.
- After the USB device is detected, a CD drive named "FPTool\_MAC\_WIN" will be displayed on desktop. Click it.




## Manual IB-246FP-C3

- A folder will be opened.
- Click to MAC folder.
- Run the Setup file

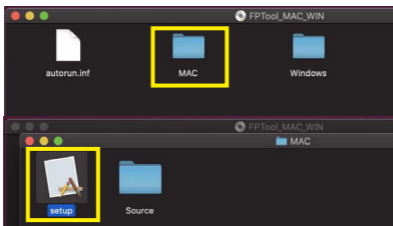

- Now the ICY BOX FPTool will be installed.
- After installing the ICY BOX FPTool, the ICY BOX FPTool can be found by Applications.

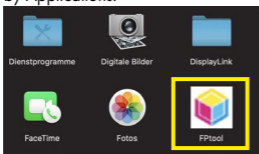

- Run the ICY BOX FPTool.
- The FPTool gets started

The configuration tool is started.



1. Setting up your fingerprints
2. Administrator password configuration
3. Unlock via administrator password / reset to factory settings (all data will be lost)


## Manual IB-246FP-C3

6.2. The configuration tool is started.

To configure your fingerprints please click on "Fingerprint" (1.). You will now be prompted to enter the administrator password.


The administrator password is: 666666 Confirm the entry with "OK".

**ATTENTION!** We urgently recommend to change the administrator password in order to guarantee security. See point 6.4.

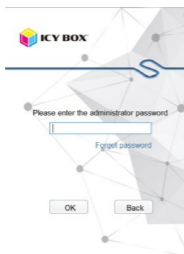

6.2. To configure a new fingerprint, click on the circled plus icon (1.1.).

Now touch the fingerprint sensor in different positions with the desired finger. The software will show you when the fingerprint is 100% scanned.

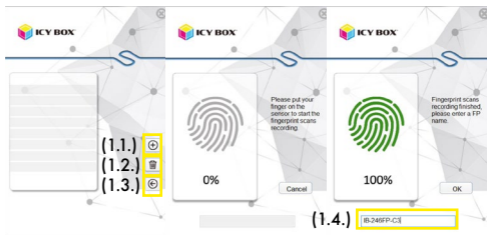

## Manual IB-246FP-C3

If your fingerprint is 100% scanned, name the fingerprint you have saved according to your preferences. Type the name in the text box at the bottom of the window (1.4.). Then click "OK" to confirm.

To delete a stored fingerprint, mark the corresponding fingerprint and then click on the trash can symbol (1.2.). Confirm the deletion process with "OK".

To return to the start screen, click on the symbol with the arrow (1.3.).


You can save up to 8 different fingerprints.

6.3. To be able to use the HDD, you must initialize it in Disk Management.

To do this, right-click on the HDD left side (A) and select Disk initialization.

Select the partition style "GPT" and confirm with "OK".

Then right-click on the HDD right side (B) to create a "New Simple Volume".

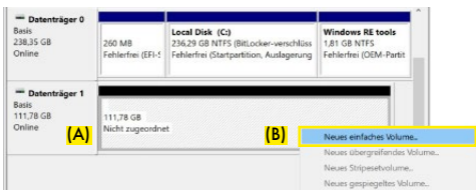

Click through the settings with "Next" and adjust them according to your wishes.

Now the HDD is initialized and partitioned and can be used. The HDD is displayed in the system after unlocking by fingerprint or administrator password.


**Hint:** The HDD is locked automatically after 5 minutes of inactivity to prevent unauthorized access.

## Manual IB-246FP-C3

- 6.4. To set a new administrator password, click on "Password" (2.).  
 You will now be prompted to enter the old administrator password.  
 Then enter your new password and confirm the entry by re-entering your new password.



**Hint:** Choose a password that is easy to remember and ideally consists of upper- and lower-case letters, special characters and numbers to increase the security of your password. We do not recommend using birth dates or names.

Confirm the entry of your new password with "OK".

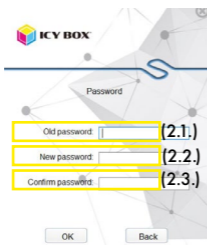

- 2.1. Enter old admin password  
 2.2. Enter new admin password  
 2.3. re-enter new admin password

- 6.5. If you want to unlock the enclosure without the fingerprint, you can use the FPTool and the administrator password. To do this, click on "Disk" (3.) On the FPTool start page.  
 Click "Unlock the Disk" (3.1) to unlock the drive.  
 You will be prompted to enter the administrator password.  
 To unlock the drive, enter the administrator password and confirm with "OK".

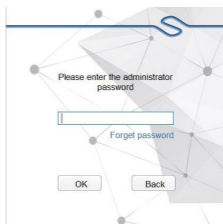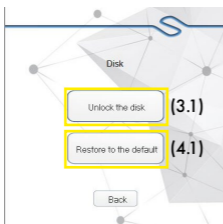



**ICY BOX®**

## **Manual IB-246FP-C3**

6.6. To restore the enclosure and all settings to factory defaults, click on "Disk" (3.) and then on "Restore to the default" (4.1).

**ATTENTION: If you restore the enclosure to factory defaults, all data on the drive will be lost. Please back up your data before restoring to factory defaults!**

Confirm the process with "OK".



**ICY BOX®**

## **Handbuch IB-246FP-C3**

### **ACHTUNG!**

Bevor Sie eine Festplatte einsetzen, vergewissern Sie sich, dass die Festplatte leer oder Ihre Daten darauf extern gesichert sind. Bei der Installation und Konfiguration der Festplatte kommt es zu Datenverlust!

### **2. Hauptmerkmale**

- Fingerabdruck Verschlüsselung mit AES 256 Bit
- Bis zu 8 verschiedene Fingerabdrücke
- USB 3.0 Type-C® mit bis zu 5 Gbit/s
- Aus hochwertigem Aluminium gefertigt
- Unterstützt 2,5" Laufwerke mit bis zu 9,5 mm Bauhöhe
- Werkzeuglose Laufwerksmontage

### **3. Verpackungsinhalt**

1x IB-246FP-C3, 2x USB 3.0 Kabel, 1x Handbuch


### **4. Systemanforderungen**

- Ein freier USB 3.0 Type-C™ Anschluss an ihrem Hostcomputer.

## Handbuch IB-246FP-C3

### 5. Laufwerksinstallation

1. Schieben Sie den Deckel des Gehäuses auf  
(Ein kleiner Hinweissticker zeigt an in welche Richtung).

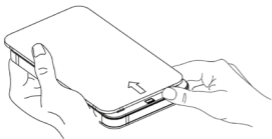

2. Installieren Sie Ihren Datenträger, indem Sie ihn in einem Winkel von ca. 30 Grad auf dem SATA Anschluss aufstecken und anschließend vorsichtig herunter drücken.



3. Legen Sie nun den Deckel auf und schieben Sie diesen nun wieder zu. Ein kleines haptischen Feedback lässt Sie erkennen, dass der Deckel eingerastet ist.





## Handbuch IB-246FP-C3


### 6. Inbetriebnahme

- Verwenden Sie idealerweise einen USB 3.0 Type-C™ oder Type-A Anschluss an Ihrem Hostcomputer.


**Hinweis:** Nur an einem USB 3.0 Anschluss kann die maximale Datenübertragungsrate von 5 Gbit/s erreicht werden. Der Betrieb an USB 2.0 Anschlüssen ist möglich, allerdings nur mit der maximalen, von USB 2.0 festgelegten, Datenübertragungsrate von 480 Mbit/s.

#### Inbetriebnahme unter Windows®:

- Schließen Sie eines der beiden USB 3.0 Kabel an das Gehäuse an.
- Schließen Sie anschließend das Gehäuse an Ihren Windows® Hostcomputer an.
- Nachdem das USB Gerät von Windows® erkannt wurde, wird in „Dieser PC“ ein CD-Laufwerk mit dem Namen „ICY BOX FPTool“ angezeigt. Klicken sie darauf.



- Auf diesem CD-Laufwerk wird eine .exe Datei mit dem Namen „FPTool\_Windows“ angezeigt. Diese führen Sie bitte aus.




#### Inbetriebnahme unter MacOS®:

- Schließen Sie eines der beiden USB 3.0 Kabel an das Gehäuse an.
- Schließen Sie das Gehäuse an Ihren MacOS® Hostcomputer an.
- Nachdem das USB Gerät von MacOS® erkannt wurde, wird ein CD-Laufwerk mit dem Namen „FPTool\_MAC\_WIN“ angezeigt. Klicken sie darauf.




## Handbuch IB-246FP-C3

- Ein Ordner öffnet sich.
- Klicken Sie auf den MAC Ordner
- Führen Sie das Setup aus.

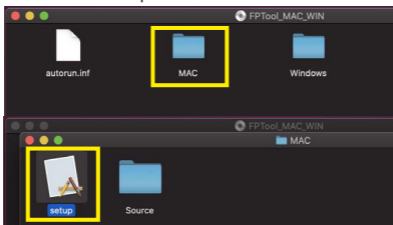


- Das ICY BOX FPTool wird nun installiert
- Nachdem das ICY BOX FPTool installiert ist, wird es unter Programme angezeigt.

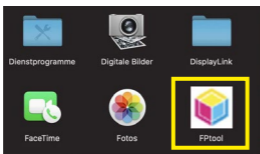

- Führen Sie das ICY BOX FPTool aus.
- Das FPTool wird gestartet.

1. Einrichten Ihrer Fingerabdrücke
2. Administrator Passwort Konfiguration
3. Entsperren per Administrator Passwort / Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Alle Daten gehen dabei verloren)

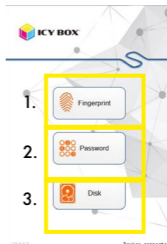


## Handbuch IB-246FP-C3


- 6.1. Um Ihre Fingerabdrücke zu konfigurieren klicken Sie bitte auf „Fingerprint“ (1.). Sie werden nun aufgefordert das Administrator Passwort einzugeben.

Das Administrator Passwort lautet: 666666 Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.

**ACHTUNG!** Wir empfehlen ausdrücklich das Administrator Passwort zu ändern, um die Sicherheit gewährleisten zu können. Siehe dazu Punkt 6.4.

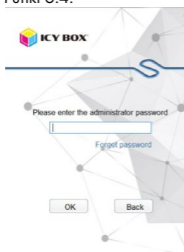

- 6.2. Um einen neuen Fingerabdruck zu konfigurieren klicken Sie auf das eingekreiste Plus Symbol (1.1.). Berühren Sie nun mit dem gewünschten Finger den Fingerabdrucksensor in verschiedenen Positionen. Die Software zeigt Ihnen an, wann der Fingerabdruck zu 100% eingescannt ist.

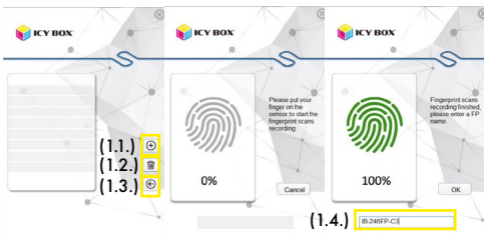

## Handbuch IB-246FP-C3

Wenn Ihr Fingerabdruck zu 100% eingescannt wurde, benennen Sie den eingespeicherten Fingerabdruck nach Ihren Wünschen. Tippen Sie den Namen im Textfeld am unteren Rand des Fensters (1.4.) ein. Klicken Sie anschließend auf „OK“ um den Vorgang abzuschließen.

Um einen eingespeicherten Fingerabdruck zu löschen, markieren Sie den entsprechenden Fingerabdruck und klicken anschließend auf das Mülltonnensymbol (1.2.). Bestätigen Sie den Löschvorgang mit „OK“.

Um wieder zur Startseite zu gelangen, klicken Sie auf das Symbol mit dem Pfeil (1.3.).

Sie können bis zu 8 verschiedene Fingerabdrücke speichern.

- 6.3. Um die Festplatte nun verwenden zu können, müssen Sie diese in der Datenträgerverwaltung initialisieren. Dazu klicken sie mit einem Rechtsklick links (A) auf den Datenträger und wählen Datenträgerinitialisierung aus.

Wählen Sie den Partitionsstil „GPT“ aus und bestätigen Sie mit „OK“ Anschließend können Sie mit einem Rechtsklick rechts (B) auf den Datenträger ein „Neues einfaches Volumen“ erstellen.



Klicken Sie sich mit „Weiter“ durch die Einstellungen und nehmen Sie diese nach Ihren Wünschen vor.

Anschließend ist die Festplatte initialisiert und partitioniert und kann verwendet werden. Die Festplatte wird nach entsperren per Fingerabdruck oder Administrator Passwort im System angezeigt.

**Hinweis:** Die Festplatte wird nach 5 Minuten Inaktivität automatisch gesperrt, um unbefugten Zugriff zu vermeiden.


## Handbuch IB-246FP-C3

6.4. Um ein neues Administrator Passwort festzulegen, klicken Sie auf „**Password**“ (2.).

Sie werden nun aufgefordert das alte Administrator Passwort einzugeben.

Anschließend geben Sie Ihr neues Passwort ein und bestätigen die Eingabe, indem Sie Ihr neues Passwort erneut eingeben.

**Hinweis:** Wählen Sie ein Passwort, welches Sie sich gut merken können und idealerweise aus Groß und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Ziffern besteht, um die Sicherheit Ihres Passwortes zu erhöhen. Wir empfehlen keine Geburtsdaten oder Namen zu verwenden. Bestätigen Sie die Eingabe ihres neuen Passwortes mit „**OK**“.


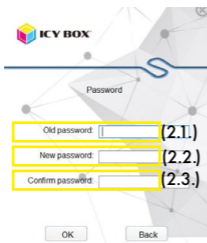


2.1. Eingabe altes Administrator Passwort

2.2. Eingabe neues Administrator Passwort

2.3. Eingabe neues Administrator Passwort zur Bestätigung

6.5. Wenn Sie das Gehäuse ohne den Fingerabdruck entsperren wollen, können Sie dies mit Hilfe des FPTools und dem Administrator Passwort tun. Klicken Sie hierfür auf „**Disk**“ (3.) Auf der Startseite des FPTools. Mit einem Klick auf „**Unlock the Disk**“ (3.1) können Sie nun das Laufwerk entsperren. Sie werden aufgefordert das Administrator Passwort einzugeben. Um das Laufwerk zu entsperren, Administrator Passwort eingeben und mit „**OK**“ bestätigen.

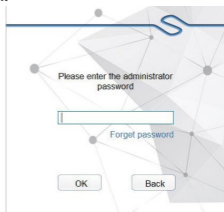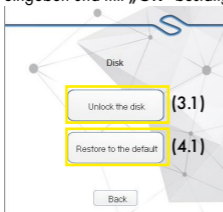



## Handbuch IB-246FP-C3

- 6.6. Um das Gehäuse und alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, klicken Sie auf „Disk“ (3.) und anschließend auf „Restore to the default“ (4.1).

**ACHTUNG:** Wenn Sie das Gehäuse auf Werkseinstellungen zurücksetzen, gehen alle Daten auf dem Laufwerk verloren. Bitte Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie auf Werkseinstellungen zurücksetzen!

Bestätigen Sie die Aktion mit „OK“.



**ICY BOX®**



**© Copyright 2020 by RaidSonic Technology GmbH. All Rights Reserved**

The information contained in this manual is believed to be accurate and reliable. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any errors contained in this manual. RaidSonic Technology GmbH reserves the right to make changes in the specifications and/or design of the above mentioned product without prior notice. The diagrams contained in this manual may also not fully represent the product that you are using and are there for illustration purposes only. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any differences between the product mentioned in this manual and the product you may have. Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc. All other trademarks and brand names are the Property of their respective owners.